

### Demontage des Klebeadapters - Disassembly of adhesive adapter



D Rückstandlose Entfernung.  
Adapter mit Rohrzange abdrehen.  
GB Removal without residue.  
Just twist the adapter off with  
a pipe wrench.



D Haftmittelrückstände mit Glasschaber,  
Silikonentferner etc. entfernen.  
GB Remove adhesive residue with a glass  
scraper, silicon remover or similar.



Roman Dietsche GmbH  
Theodor-Heuss-Strasse 18  
35440 Linden, Germany

Telefon: +49 6403 69998-62  
Telefax: +49 6403 69998-63  
bravat@dietsche.com  
www.bravat.de

## Montageanleitung Brausestange

Art.-Nr. 3591332RB、 3591337RB

## Assembly instruction Riser Rail

Art.-No. 3591332RB、 3591337RB

### Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben ein hochwertiges Produkt der Marke BRAVAT erworben.

Pflegehinweis: Nur mit feuchtem Tuch und sanftem Spülmittel reinigen. Keine Chemikalien oder ätzende Mittel verwenden.

Bitte rufen Sie uns im Falle einer Beanstandung unter folgender Telefonnummer an: **+49 6403 69998-70** oder schreiben Sie uns unter: **bravat-kundendienst@dietsche.com**


### Congratulations!

You acquired one of our high-quality BRAVAT products.


Care instruction: Only clean with a moistured cloth and use a mild dish liquid. Never use chemicals or acid cleaning aids.

In case of any objection please call us at the phone number: **+49 6403 69998-70** or send an email to: **bravat@dietsche.com**

## Montage - Reihenfolge Assembling order

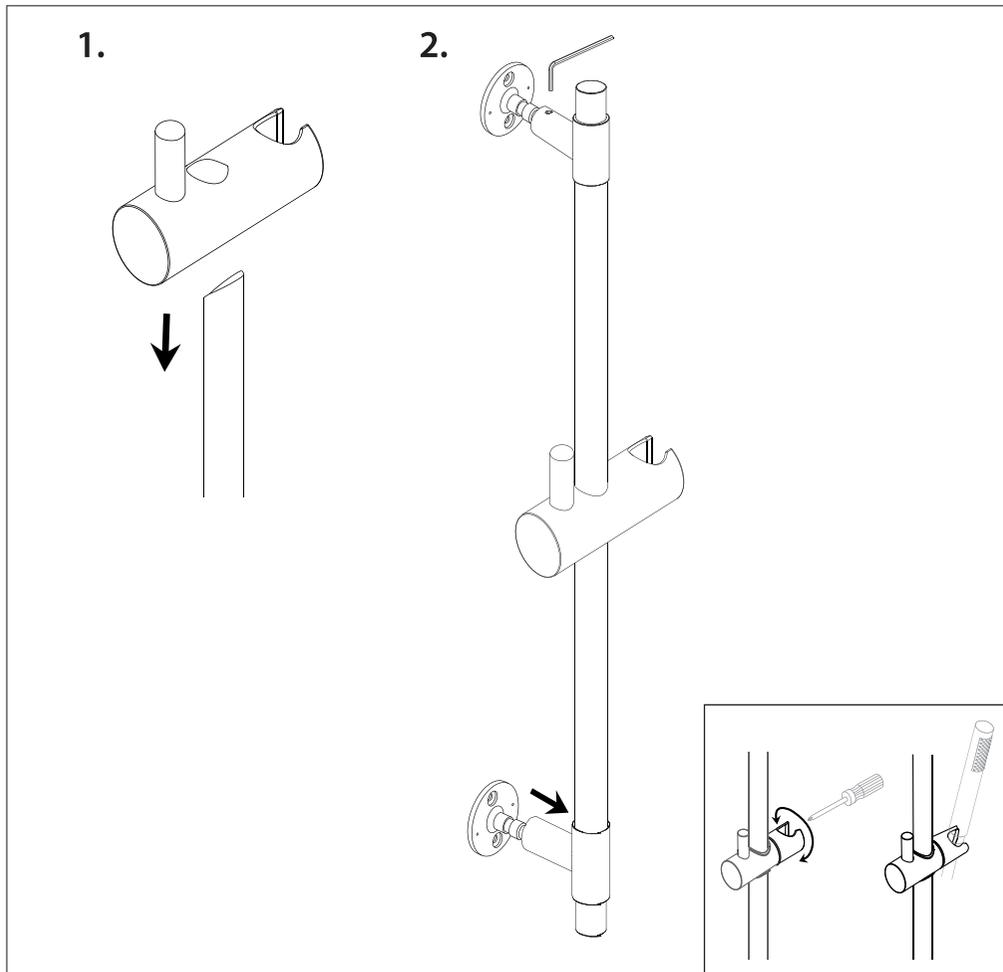

## 3a. Schrauben Screwing

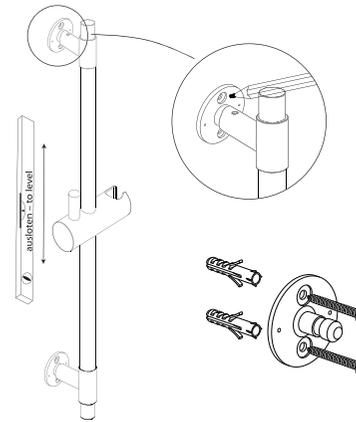

- 3.1 Wandadapter mit Stange ausrichten und Bohrlöcher markieren.
- 3.2 Nach dem Bohren Adapter montieren.

- 3.1 Level mounting part with rail and mark drill holes.
- 3.2 Mount Holder after drilling.

Weiter mit Punkt 4  
Continue at point 4

### Geeignete Wandmaterialien:

Beton, Vollziegel, Kalksandstein. Bei sonstigen Wandmaterialien: Montage durch den Fachmann.


### Suitable wall materials:

Concrete, solid bricks, sand-lime bricks. For other wall materials: installation by a qualified engineer.

## 3b. Kleben Glueing



Kleber separat erhältlich  
Glue available separately

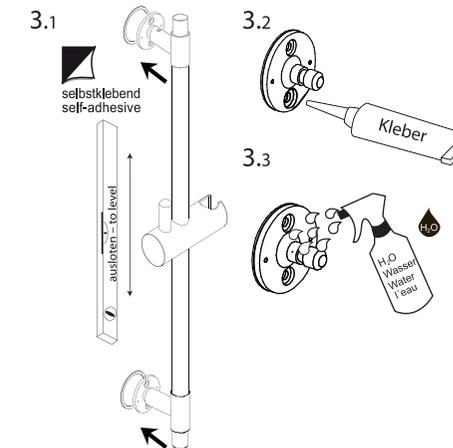


- 3.1 Klebe-Schutzfolien von Wandadapter entfernen. Vorfixieren: Stange mit Wandadapter an die Wand 20 Sek. andrücken, Stange entfernen.
- 3.2 Kleber zunächst durch die eine Schrauböffnung in den Hohlraum drücken, bis er aus den beiden kleinen Löchern austritt. Vorgang mit der anderen Schrauböffnung wiederholen.
- 3.3 Mit Wasser besprühen.

- 3.1 Remove protection tapes from mounting parts. Pre-fix, press the product for 20 sec. to the wall, hang out.
- 3.2 Start filling the cavity with glue by pressing it through one screw hole until it comes out of the tiny holes. Repeat procedure on other screw hole.
- 3.3 Spray water.

## 4. Endmontage Final Mounting

4.1

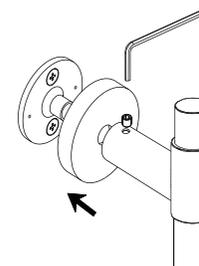

- 4.1 Produkt montieren.
  - 4.2 Falls geklebt wurde: Nach 48 h belastbar. Die Endfestigkeit ist nach ca. 5-7 Tagen erreicht.
- 4.1 Mount the accessory.
  - 4.2 If product was glued: After 48 h resilient. Final strength achieved after 5-7 days.